

# INSTRUCTIONS POUR LA TÉLÉCOMMANDE UNIVERSELLE



**NE L'UTILISEZ PAS AVEC UN OUVERTE-PORTE DE GARAGE FABRIQUÉ AVANT 1993. LE SYSTÈME D'INVERSION DE SÉCURITÉ SANS CONTACT (CELLULES PHOTOÉLECTRIQUES) DOIT ÊTRE EN PLACE ET FONCTIONNEL.**

## AVERTISSEMENT



### UNE PORTE EN MOUVEMENT PEUT CAUSER DE GRAVES BLESSURES, VOIRE LA MORT.

- N'installez PAS le transmetteur à moins que l'appareil de sécurité du dispositif de fermeture de porte ne fonctionne conformément au manuel du dispositif de fermeture de porte. La console murale doit être montée à la vue de la porte, à au moins 5 pieds au-dessus du sol et il ne doit y avoir aucune pièce de porte en mouvement à proximité.
- Éloignez les gens de l'ouverture lorsque la porte est en mouvement.
- NE permettez PAS aux enfants de jouer avec le transmetteur ou le dispositif de fermeture de porte.
- Si l'inversion de sécurité ne fonctionne pas correctement :
- Fermez la porte, puis déconnectez le dispositif d'ouverture à l'aide de la poignée de dégagement manuel.
- N'utilisez PAS le transmetteur ni le dispositif de fermeture de porte.
- Référez-vous aux manuels du propriétaire de la porte et de l'ouvre-porte avant de tenter toute réparation.

### CHOSÉS À SAVOIR AVANT DE COMMENCER :

- Durant la programmation, l'ouvre-porte de garage peut fonctionner. Assurez-vous que l'ouverture de la porte de garage est dégagée et exempte de tout personnel ou de toute obstruction.
  - N'appuyez pas sur le bouton APPRENTISSAGE pendant plus de 2 ou 3 secondes, car cela pourrait entraver le fonctionnement de vos télécommandes et pavés numériques actuels et fonctionnels.
- Voici les marques et spécifications avec lesquelles cette télécommande est compatible et les méthodes disponibles pouvant être utilisées pour les programmer. Référez-vous au tableau A pour la compatibilité et la méthode, puis passez à l'ÉTAPE 1.

### Tableau A

MÉTHODE DE PROGRAMMATION DISPONIBLE		MÉTHODE APPRENTISSAGE ID#
Nom de la marque	Notes sur les caractéristiques	Nombre d'activations des touches (ID#)
Genie®	315/390 MHz, Intellicode® I, 1995-current	1
Overhead Door®	315/390 MHz, CodeDodger® I, 1995-current	1
Chamberlain® LiftMaster® CraftsMan®	Purple Learn Button, Security +®, 2006-2014, 315 MHz	2
	Orange/Red Learn Button, Security +®, 1996-2005, 390 MHz	3
	Yellow Learn Button, Security +2.0®, 2011-current, 390 MHz	4
	Green Learn Button, Billion Code®, 1993-1995, 390 MHz	5
Genie®	315/390 MHz, Intellicode® II, 2010-2011	6
Overhead Door®	315/390 MHz, CodeDodger® II, 2010-2011	6
Sommer®	310 MHz, Rolling Code	7
Linear®	318 MHz, Mega Code®	8
Wayne Dalton®	372.5 MHz, Rolling Code, 1999-current	9
Ryobi®	372.5 MHz, Rolling Code	10
Guardian®	303 MHz, Fixed Learn Code	11
Xtreme® brand	303 MHz, Fixed Learn Code	11
Marantec®	315 MHz, Fixed Learn Code	12
*Chamberlain®	390 MHz, 9 Switch/3 Position Dip Switch	Método de Enseñar y Emparejar Doit avoir une télécommande opérationnelle existante.
*Stanley®	310 MHz, 10 Switch/2 position Dip Switch	
FAAC®	433.92 MHz, Rolling Code (Teach & Pair Method Only)	
*Genie®	390 MHz, 9 & 12 Switch/2 Position Dip Switch, 1993-1995	
*Overhead Door®	390 MHz, 9 Switch/3 Position Dip Switch, 1993-1995	Pour ces instructions sur les commutateurs DIP, visitez <a href="http://www.geniecompany.com">www.geniecompany.com</a> *

\*For instructions on these Genie or Overhead Door® specifications, visit [www.geniecompany.com/912DIPSWITCHES](http://www.geniecompany.com/912DIPSWITCHES)


Genie et Intellicode sont des marques déposées de The Genie Company. Les autres noms et marques de commerce appartiennent à leurs titulaires respectifs.

**REMARQUE : Durant la programmation, l'ouvre-porte de garage fonctionnera. Assurez-vous que l'ouverture de la porte de garage est exempte de personnel ou de toute obstruction.**

## ÉTAPE 1 : TROUVEZ LES SPÉCIFICATIONS ET LE BOUTON D'APPRENTISSAGE

1. Repérez la marque et ou les spécifications de l'ouvre-porte/du récepteur pour votre appareil en consultant l'étiquette de l'ouvre-porte/du récepteur, le manuel d'instructions, les commandes de la télécommande actuelle de l'ouvre-porte ou le fabricant original de l'ouvre-porte/du récepteur.
2. Trouvez la touche « APPRENTISSAGE/PROG » sur votre appareil - la forme, la couleur ou le nom de cette touche pourrait varier selon les marques. Pour les ouvre-portes de garage, vérifiez sous les protège-lampes. Pour les dispositifs d'ouverture commerciaux ou les ouvre-barrières, cette touche pourrait être sur la carte de circuit imprimé du dispositif d'ouverture. Dans certains cas, cette touche pourrait également être sur un récepteur externe qui est monté sur le produit ou à proximité du produit. Consultez le guide d'utilisation des appareils au besoin.


### EXEMPLES:

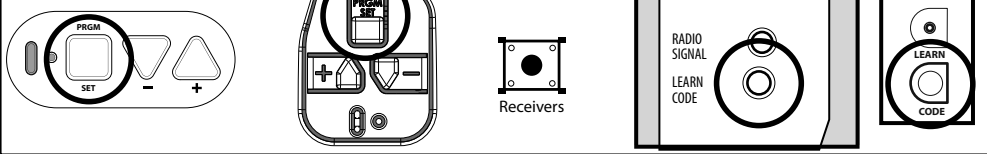

\*Pour les dispositifs d'ouverture Marantec®, consultez le Guide d'utilisation pour programmer les télécommandes avec l'actionneur.

## ÉTAPE 2 : ACTIVEZ LA TÉLÉCOMMANDE/DISPOSITION DES TOUCHES ET DEL

DEL : La DEL illuminera chaque activation de touche et s'illuminera également en réponse aux activations de touche durant les divers modes de programmation.

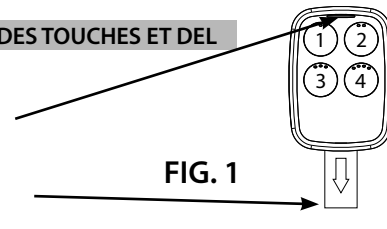

Languette d'activation : tirez la languette pour activer la télécommande.

## ÉTAPE 3 : CHOISISSEZ UNE OPTION DE PROGRAMMATION

Réviser le tableau A pour trouver vos spécifications et les options de programmation disponibles. Chaque bouton peut être programmé individuellement pour faire fonctionner jusqu'à 4 marques différentes d'ouvre-portes de garage et récepteurs de barrières.

### MÉTHODE D'APPRENTISSAGE (RECOMMANDÉE)

1. Trouvez et mémorisez le nombre requis de pressions sur les boutons (ID#) dans la colonne MÉTHODE D'APPRENTISSAGE à côté de vos marques/spécifications du tableau A.
  - IMPORTANT :** Pour la touche apprentissage jaune des modèles ID#4 Chamberlain®/LiftMaster®/Craftsman® UNIQUEMENT : passez immédiatement aux instructions à droite. Pour tous les autres numéros d'identification, poursuivez ci-dessous.
  2. Sur la télécommande, appuyez sur le bouton n° 2 et maintenez-le enfoncé. (Référez-vous à la FIG. 1)
  3. Tout en maintenant le bouton n° 2 enfoncé, appuyez quatre fois sur le bouton n° 4 de la télécommande.
  4. Relâchez les deux boutons - la DEL BLEUE commencera à clignoter.
  5. Sur la télécommande, appuyez sur le bouton de votre choix le nombre de fois requis à partir de l'étape 1. Vous aurez 15 secondes pour effectuer cette tâche.
  6. Attendez le reste des 15 secondes - la DEL BLEUE émettra un long clignotement, puis s'éteindra.
  7. Sur l'ouvre-porte, appuyez sur le bouton APPRENTISSAGE/PROGRAMMATION pendant 2 à 3 secondes, puis relâchez-le.
  8. Appuyez sur le bouton que vous venez de programmer une fois toutes les 2 secondes et relâchez-le jusqu'à ce que l'ouvre-porte de garage fonctionne. Testez le bouton - la programmation est terminée.
- CONSEIL:** Attendez que le voyant DEL de l'émetteur universel cesse de clignoter avant d'appuyer sur le prochain bouton.

### Autre méthode de programmation- Méthode Enseignement et jumelage

1. Sur la télécommande universelle, appuyez sur le bouton n° 1 et maintenez-le enfoncé.
  2. Tout en maintenant le bouton n° 1 enfoncé, appuyez quatre fois sur le bouton n° 2 de la télécommande universelle
  3. Relâchez les deux boutons - la DEL BLANCHE commencera à clignoter lentement.
  4. Placez la télécommande actuelle et opérationnelle et la télécommande universelle à moins de 4 po (10,16 cm) l'une de l'autre
  5. Maintenez le bouton opérationnel de la télécommande d'origine enfoncé. Ne le relâchez pas tant que les clignotements de la nouvelle télécommande universelle ne passeront pas de clignotements lents en BLANC à des clignotements rapides en BLEU. Vous aurez 20 secondes pour terminer.
- CONSEIL:** Si la télécommande universelle ne reconnaît pas la transmission, essayez différentes distances entre 0 po et 4 po (0 cm et 10,16 cm) du côté de la télécommande universelle le plus proche des boutons numéros 1 et 3.
6. Lorsque la DEL bleue de la télécommande universelle clignote rapidement, appuyez UNE FOIS lentement et délibérément sur le bouton de votre choix de la télécommande universelle. La DEL BLEUE cessera de clignoter et s'éteindra.
  7. Sur l'ouvre-porte, appuyez sur le bouton APPRENTISSAGE/PROGRAMMATION pendant 2 à 3 secondes, puis relâchez-le.
  8. Appuyez sur le bouton que vous venez de programmer une fois toutes les 2 secondes, puis relâchez-le jusqu'à ce que l'ouvre-porte de garage fonctionne. Testez le bouton - la programmation est terminée.

**CONSEIL:** Attendez que le voyant DEL de l'émetteur universel cesse de clignoter avant d'appuyer sur votre prochain bouton.

ID#4 uniquement : Instructions du bouton d'apprentissage jaune Chamberlain®/LiftMaster®/Craftsman®

### MÉTODO DE APRENDIZAJE (RECOMENDADO)

1. Sur la télécommande, appuyez sur le bouton n° 2 et maintenez-le enfoncé. (Référez-vous à la FIG. 1)
  2. Tout en maintenant le bouton n° 2 enfoncé, appuyez quatre fois sur le bouton n° 4 de la télécommande.
  3. Relâchez les deux boutons - la DEL BLEUE commencera à clignoter.
  4. Sur la télécommande, appuyez quatre fois sur le bouton de votre choix. Vous aurez 15 secondes pour terminer.
  5. Attendez le reste des 15 secondes - la DEL BLEUE émet un long clignotement, puis s'éteint.
  6. Appuyez sur le même bouton que vous avez choisi et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes.
  7. Relâchez le bouton lorsque la DEL BLANCHE aura clignoté 3 fois et se sera éteinte.
  8. Sur l'ouvre-porte, appuyez sur le bouton APPRENTISSAGE/PROGRAMMATION pendant 2 à 3 secondes, puis relâchez-le.
  9. Sur la télécommande, appuyez UNE fois sur le bouton que vous avez choisi. L'ouvre-porte émettra un dé clic.
  10. Répétez à nouveau les étapes 8 et 9.
  11. Testez le bouton - la programmation est terminée.
- CONSEIL :** Attendez que le voyant DEL de l'émetteur universel cesse de clignoter avant d'appuyer sur votre prochain bouton.

### AUTRE MÉTHODE DE PROGRAMMATION - MÉTHODE ENSEIGNEMENT ET JUMELAGE

1. Sur la télécommande universelle, appuyez sur le bouton n° 1 et maintenez-le enfoncé.
  2. Tout en maintenant le bouton n° 1 enfoncé, appuyez quatre fois sur le bouton n° 2 de la télécommande universelle
  3. Relâchez les deux boutons - la DEL BLANCHE commencera à clignoter lentement.
  4. Placez la télécommande actuelle et opérationnelle et la télécommande universelle à moins de 4 po (10,16 cm) l'une de l'autre
  5. Maintenez le bouton opérationnel de la télécommande d'origine enfoncé. Ne le relâchez pas tant que les clignotements de la nouvelle télécommande universelle ne passeront pas de clignotements lents en BLANC à des clignotements rapides en BLEU. Vous aurez 20 secondes pour terminer.
- CONSEIL:** Si la télécommande universelle ne reconnaît pas la transmission, essayez différentes distances entre 0 po et 4 po (0 cm et 10,16 cm) du côté de la télécommande universelle le plus proche des boutons numéros 1 et 3.
6. Lorsque la DEL bleue de la télécommande universelle clignote rapidement, appuyez lentement et délibérément sur le bouton de votre choix de la télécommande universelle UNE FOIS. La DEL BLEUE cessera de clignoter et s'éteindra.
  7. Appuyez sur le bouton que vous venez de choisir sur la télécommande universelle et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes.
  8. Relâchez le bouton lorsque la DEL BLANCHE aura clignoté 3 fois et se sera éteinte.
  9. Sur l'ouvre-porte, appuyez sur le bouton APPRENTISSAGE/PROGRAMMATION pendant 2 à 3 secondes, puis relâchez-le.
  10. Sur la télécommande, appuyez UNE fois sur le bouton que vous avez choisi. L'ouvre-porte émettra un dé clic.
  11. Répétez à nouveau les étapes 9 et 10.
  12. Testez le bouton - la programmation est terminée.
- CONSEIL:** Attendez que le voyant DEL de l'émetteur universel cesse de clignoter avant d'appuyer sur votre prochain bouton.


### AIDE À LA PROGRAMMATION:

Si l'ouvre-porte ne s'active pas après avoir effectué les étapes montrées, répétez les étapes ou contactez le service d'assistance à la clientèle en clavardant sur le site Web ([www.geniecompany.com](http://www.geniecompany.com)) ou par téléphone au 1-800-354-3643 pour obtenir une aide à la programmation. Vous pouvez aussi numériser ce code à barres 2D pour obtenir des informations et des liens supplémentaires.



### Changement de la pile :

Retirez la petite vis à tête cruciforme. Ouvrez le coffret avec une petite pièce de monnaie ou un tournevis. Remplacez la pile par une pile CR2032 de type pièce de monnaie.

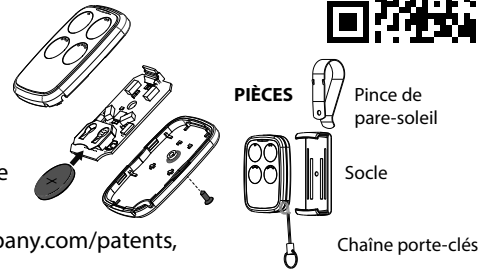

Pour les informations sur les brevets : [www.geniecompany.com/patents](http://www.geniecompany.com/patents), © 2020 The Genie Company

**Énoncé de la partie 15.21 de la FCC :**  
Les changements ou modifications non expressément approuvés par le tiers responsable de la conformité pourraient annuler l'autorisation de l'utilisateur à faire fonctionner cet appareil.

**Énoncé de la FCC / IC :**  
Cet appareil est conforme à la partie 15 de la FCC et aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage et (2) l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.