




CONSOLE MURALE SANS FIL

Instructions d'installation et d'utilisation

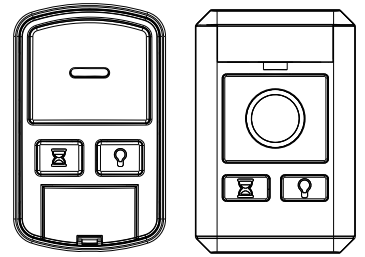

Plusieurs modèles présentés


AVIS: Les boutons DÉLAI PORTE et ÉCLAIRAGE sont compatibles avec la plupart des ouvre-portes Genie Intellicode® fabriqués depuis 2013. La console murale sans fil N'est PAS compatible avec les modèles suivants : 1022, 1024, 1042, 2022, 2024, ou 2042.

! AVERTISSEMENT	
	<p>UNE PORTE EN MOUVEMENT PEUT ENTRAINER DE GRAVES BLESSURES VOIRE LA MORT.</p> <ul style="list-style-type: none"> • TOUJOURS s'assurer que le système d'inversion de la porte fonctionne tel que requis dans le manuel d'utilisation d'ouvre-porte avant de procéder à l'installation de la console murale. • La console murale doit être installée en vue de la porte, à au moins 1,5 m au-dessus du sol et à l'écart des pièces mobiles de la porte. • Tenir les personnes à l'écart de l'ouverture lorsque la porte est en mouvement. • NE PAS laisser les enfants jouer avec l'émetteur ou la commande de l'ouvre-porte. • Si le système de sécurité à l'inversion ne fonctionne pas correctement : Fermer la porte puis débrancher l'ouvre-porte en utilisant la poignée de déverrouillage manuel. • NE PAS utiliser l'émetteur ni la commande de l'ouvre-porte. • Se reporter aux manuels d'utilisateur de l'ouvre-porte et de la porte avant de procéder à une réparation

FIG-A

Utilisez des piles antifuite de haute qualité si possible. Songez à changer les piles annuellement pour aider à prévenir la corrosion et les défauts précoces dans tout accessoire.

Utilisez uniquement des piles AAA de 1,5 volt
N'UTILISEZ PAS de piles rechargeables

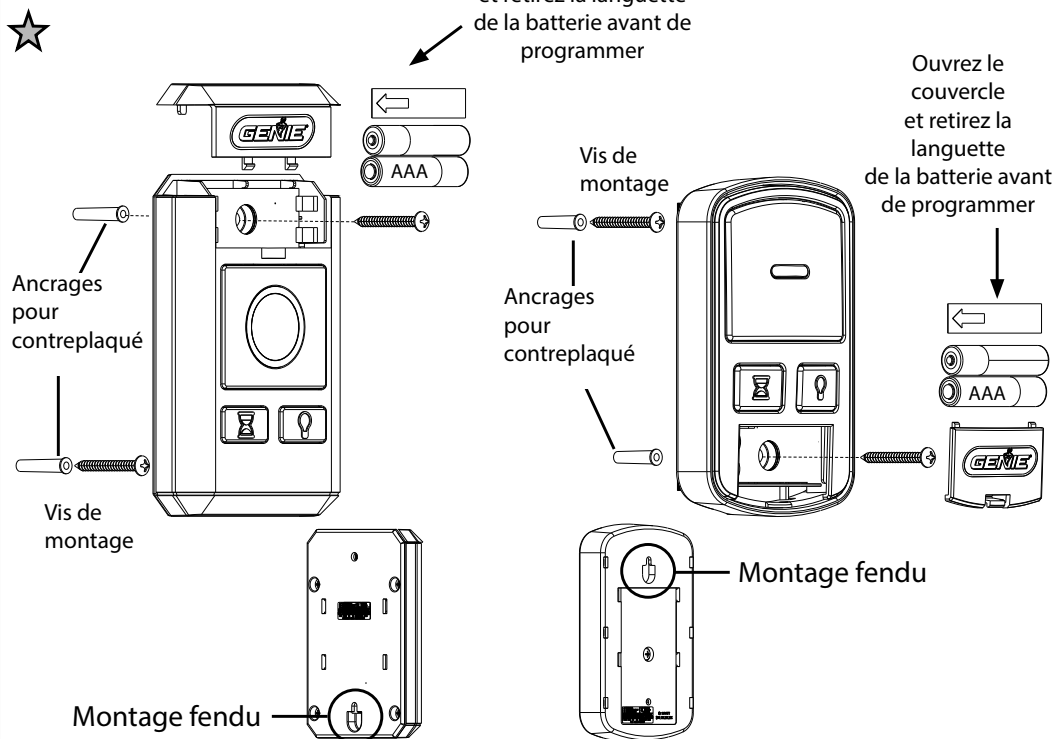

ÉTAPE 1) Programmer la console murale à l'ouvre-porte de garage

Ouvre-portes type avec boutons de programmation (voir Fig. 1)

Ouvrez le couvercle et retirez la languette de la batterie avant de programmer

1. Appuyez sur le bouton Programmer sur l'ouvre-porte que vous maintenez enfoncé jusqu'à ce que la diode LED arrondie devienne bleue.
2. La LED arrondie s'éteint et la LED allongée commence à clignoter en violet. Fig. 1.
3. Appuyez sur le bouton PORTE de la CONSOLE MURALE 3 fois ou jusqu'à ce que la porte fonctionne.

Placez la commande en mode de programmation :


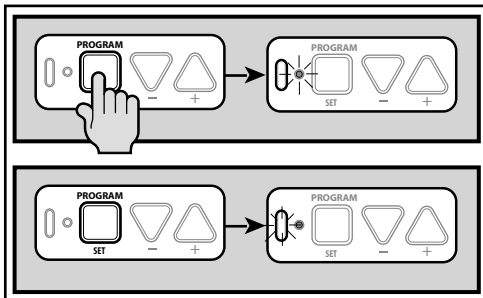



FIG. 1

REMARQUE : Une fois en mode de programmation, vous aurez environ 30 secondes pour effectuer la programmation.

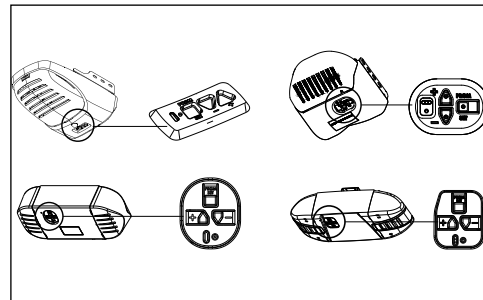

Il y a 4 types de pavés à boutons programmables. La FIG.1 est montrée dans ces étapes. Tous les boutons effectuent la même fonction et la programmation est la même pour tous les types montrés.

ÉTAPE 2) Utilisation de la porte avec la console murale

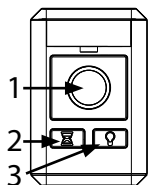

1. Bouton PORTE - Permet de faire fonctionner l'ouvre-porte de garage.
2. Bouton DÉLAI - Permet d'ajouter un délai de 10 secondes pour le fonctionnement de la porte. Appuyez sur le bouton de délai et la porte fonctionnera automatiquement après le délai défini écoulé.
3. Bouton ÉCLAIRAGE - Remplace la fonction de minuterie automatique d'éclairage de l'ouvre-porte de garage.

REMARQUE : Le fonctionnement en mode prioritaire des cellules photoélectriques ne fonctionnera pas sur la plupart des modèles. Référez-vous au manuel du propriétaire de l'ouvre-porte pour voir les informations sur le fonctionnement en mode prioritaire des cellules photoélectriques.

Signaux de LED de la console murale sans fil :

La console murale sans fil est dotée de DEL auto-diagnostiques

- La LED bleue clignote = Indique un état NORMAL.
- La LED rouge clignote = Indique une batterie faible.

Suppression des données de la console murale sans fil de la tête motrice (valeur par défaut) :

Avec seulement (1) pile AAA installée - maintenez le bouton PORTE enfoncé tout en installant simultanément la deuxième pile AAA. Tenez le bouton PORTE enfoncé pendant 10 secondes jusqu'à ce que le voyant clignote 3 fois ce qui indique que votre sélection est terminée. Passez à l'étape 1 pour reprogrammer la console murale à la tête motorisée.

Caractéristique du délai :

La période de délai par défaut est définie pour un délai de 10 secondes. Lorsque le bouton DELAIS est appuyé, il est impossible d'annuler l'opération sauf si le même bouton PORTE de la console est enfoncé. Pendant l'activation d'une opération de délais, appuyez plusieurs fois sur les boutons pour ajouter 10 secondes supplémentaires au délai à chaque appui. Trois (3) pressions consécutives sur les boutons ajoutent trente (30) secondes. Vous pouvez appuyer à tout moment pendant une opération de délais sur le bouton PORTE pour désactiver l'opération de délais en cours.

ÉTAPE 3) Montage de la console murale sans fil (Voir FIG. A)

Les consoles murales doivent être installées à au moins 1,5 m du sol dans un endroit pratique à portée de vue de la porte de garage.

- Retirez le couvercle de la batterie, la languette d'activation des piles et les piles.

Montage sur l'encadrement de garage :

1. Percez un trou guide de 3/32 po pour la vis de fixation inférieure.
2. Installez une vis (incluse) dans le trou pilote en conservant un espace de 1/8 po entre la tête de la vis et le mur.
3. Accrochez le support fendu sur la partie arrière de la console murale sur la vis.
4. Marquez l'emplacement du trou et percez un trou pilote de 3/32 po pour la vis supérieure.
5. Fixez la console murale sur le mur. (Ne pas serrer avec excès).
6. Réinstallez les piles et le couvercle.

Montage sur placoplâtre :

1. Percez un trou guide de 3/16 po pour l'ancrage inférieur du placoplâtre.
 2. Tapez légèrement sur l'ancrage du placoplâtre avec un marteau pour l'enfoncer dans le trou jusqu'à ce qu'il affleure le mur.
 3. Installez une vis (incluse) dans l'ancrage en maintenant un espace de 1/8 po entre la tête de la vis et le mur.
 4. Accrochez le support fendu sur la partie arrière de la console murale sur la vis.
 5. Marquez l'emplacement du trou pilote pour l'ancrage supérieur du placoplâtre et retirez la console murale.
 6. Percez un trou guide de 3/16 po pour l'ancrage supérieur du placoplâtre.
 7. Tapez légèrement sur l'ancrage avec un marteau pour l'enfoncer dans le trou jusqu'à ce qu'il affleure le mur.
 8. Fixez la console murale sur le mur. (Ne pas serrer avec excès).
 9. Réinstallez les piles et le couvercle.
- **La console murale sans fil peut également être montée directement sur une boîte de distribution simple standard (vis et boîte de distribution non incluses)**

Modification des taux de clignotement des LED

REMARQUE : Toute modification du taux de clignotement de la LED bleue changeant le réglage par défaut aura une incidence sur la durée de vie de la pile. Exemple : L'accélération du rythme, telle qu'une fois toutes les 2 secondes au lieu d'une fois toutes les 3 secondes, réduira la vie utile de la pile.

Réglage par défaut (taux de clignotement - une fois toutes les 3 secondes)

REMARQUE : LA CONSOLE ET LA TÊTE MOTORISÉE SERONT ÉGALEMENT DÉCONNECTÉES.

Avec seulement (1) pile AAA installée - maintenez le bouton PORTE enfoncé tout en installant simultanément la deuxième pile AAA. Tenez le bouton PORTE enfoncé pendant 10 secondes jusqu'à ce que le voyant clignote 3 fois ce qui indique que votre sélection est terminée. Passez à l'ÉTAPE 1 pour reprogrammer la console murale à la tête motrice.

Taux de clignotement de la LED BLEUE - Mode 2 (Vitesse de clignotement plus rapide - Une fois toutes les 2 secondes)

Avec seulement (1) pile AAA installée - maintenez le bouton ÉCLAIRAGE enfoncé tout en installant simultanément la deuxième pile AAA. Tenez le bouton ÉCLAIRAGE enfoncé pendant 10 secondes jusqu'à ce que le voyant clignote 3 fois ce qui indique que votre sélection est terminée.

Taux de clignotement de la LED BLEUE - Mode 3 (LED bleue éteinte - Durée de vie maximale de la pile)

Avec seulement (1) pile AAA installée - maintenez le bouton DÉLAI enfoncé tout en installant simultanément la deuxième pile AAA. Tenez le bouton DÉLAI enfoncé pendant 10 secondes jusqu'à ce que le voyant clignote 3 fois ce qui indique que votre sélection est terminée.

Pour toute question, commentaire ou dépannage, contactez The Genie Company à cette adresse :

1 Door Drive, Mount Hope Ohio, 44660

or call 1-800-354-3643 or visit our website at: www.geniecompany.com

For patent information, visit www.geniecompany.com/patents

FCC Part 15.21 Statement:

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC / IC Statement:

This device complies with FCC Part 15 and Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.