

REMOTE TRANSMITTER



WITH FLASHLIGHT

INSTRUCTIONS

1 IMPORTANT INFORMATION

USE ONLY WITH **SERIES II** ELECTRONICS.

Older Transmitters and Receivers will not work with these new electronics. There are no Security Code Switches inside the Door Operators, Transmitters and Receivers.

⚠ WARNING	
	<p>Moving Door can cause serious injury or death.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Do Not install transmitter unless the door operator's safety reverse works as required by the door operator's manual. • Wall control must be mounted in sight of door, at least 5 feet above floor and clear of moving door parts. • Keep people clear of opening while door is moving. • Do Not allow children to play with the transmitter or door operator. <p>If safety reverse does not work properly:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Close door then disconnect operator using the manual release handle. • Do Not use transmitter or door operator. • Refer to Door and Door Operator Owner's Manuals before attempting any repairs.
	<p>Electrical Shock can cause serious injury or death.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Power cord must be unplugged before attaching any wires. • Be sure wire ends do not touch each other or other terminals. <p>If you have questions or if you need a manual, contact the distributor or manufacturer of the operator.</p>

A different Transmitter Code is set at the factory for each **SERIES II** INTELLICODE Transmitter.

2 TO PROGRAM THE RECEIVER

Step 2-1 Locate the Learn Code Button and Radio Signal Indicator on the Power Head Receiver of your Door Operator.

Step 2-2 Press and release the Learn Code Button

Fig. 1

- The Radio Signal Indicator will blink approximately 2 times per second.

Step 2-3 Press a Transmitter Button once within 30 seconds.

- The Radio Signal Indicator stays lit - **SOLID**.

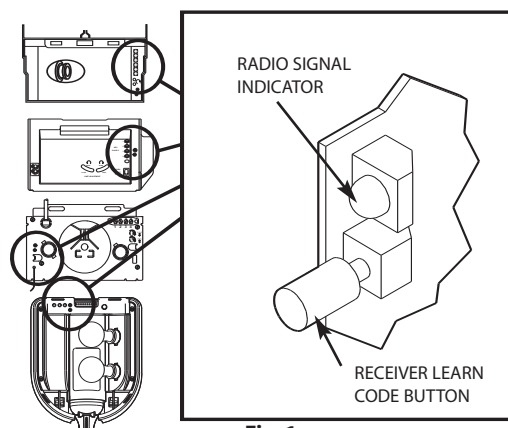


Fig. 1

Step 2-4 Press the same Transmitter Button within 30 seconds.

- Radio Signal Indicator will go out.

NOTE: If a second Transmitter Code is not confirmed within 30 seconds or if a different Transmitter Code is sent, the Radio Signal Indicator will blink approximately 4 times per second, then programming will stop. If programming stops, repeat Steps 2-2 through 2-4.

Step 2-5 Repeat Steps 2-2 through Step 2-4 for each Transmitter, Wireless Keypad or other access device to be learned.

NOTE: A maximum of 7 Transmitter, Wireless Keypad and other access device Codes can be stored into Receiver Memory at one time. If a Transmitter becomes lost or if you want to delete a Transmitter, Wireless Keypad or other access device, proceed to **4** ERASING ALL RECEIVER MEMORY.

3 MULTI-BUTTON TRANSMITTERS

NOTE: Only **ONE** button of a Multi-Button Transmitter can be programmed into a single Receiver. The other buttons are to control other Door Operators.

NOTE: If you are replacing a lost or stolen Transmitter:

- (1) Erase ALL Transmitter Codes from the Receiver memory.
- (2) Reprogram the Receiver with the remaining Transmitters Codes.

4 ERASING ALL RECEIVER MEMORY

Step 4-1 Press and HOLD the Learn Code Button for 10 seconds or until Radio Signal Indicator goes out.

ALL Transmitter Codes are erased from Receiver memory.

Step 4-2 Reprogram the Receiver with the remaining Transmitter Codes (Repeat Steps 2-2 through 2-4).

TRANSMISOR TELEMANDO



CON LINTERNA

INSTRUCCIONES

1 INFORMACIÓN IMPORTANTE

USE SÓLO CON LA ELECTRÓNICA **SERIE II**.

Los transmisores y receptores más antiguos no funcionarán con esta nueva electrónica. No hay interruptores de código de seguridad adentro de los operadores de puertas, transmisores y receptores.

⚠ ADVERTENCIA	
	<p>La puerta en movimiento puede causar lesiones serias o la muerte.</p> <ul style="list-style-type: none"> • No instale el control remoto a menos que el sistema de seguridad de marcha inversa del abridor de la puerta funcione como se requiere en el manual del operador de la puerta. • El control de pared debe montarse en un lugar desde donde se vea la puerta, por lo menos a 5 pies arriba del piso y sin interferir con las partes móviles de la puerta. • Mantenga el vano de la puerta libre de personas mientras se mueve la puerta. • No permita que los niños jueguen con el control remoto o el operador de la puerta. <p>Si el sistema de seguridad de marcha inversa no funciona bien:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cierre la puerta, luego desconecte el operador usando la manija de soldado manual. • No use el control remoto o el operador de la puerta. • Consulte el Manual del propietario del operador de la puerta y del fabricante de la puerta antes de intentar cualquier reparación.
	<p>Los choques eléctricos pueden causar lesiones serias o la muerte.</p> <ul style="list-style-type: none"> • El cordón de alimentación debe estar desenchufado antes de conectar cualquier cable. • Asegúrese de que los extremos del cable no se toquen entre sí, ni toquen a otros terminales. <p>Si tuviera alguna pregunta o si necesitara un manual, comuníquese con el distribuidor o con el fabricante del operador de la puerta del garage.</p>

En la fábrica se le pone un código de transmisor diferente a cada transmisor INTELLICODE SERIE II.

2 PARA PROGRAMAR EL RECEPTOR

Paso 2-1 Localice el botón del código de programar y el indicador de la señal de radio en el receptor de la caja de control de su operador de la puerta.

Paso 2-2 Oprima y suelte el botón de código de programar

Fig. 1

- El indicador de la señal de radio parpadeará aproximadamente 2 veces por segundo.

Paso 2-3 Oprima un botón del transmisor una vez cada 30 segundos.

- El indicador de la señal de radio permanece encendido - CONTINUO.

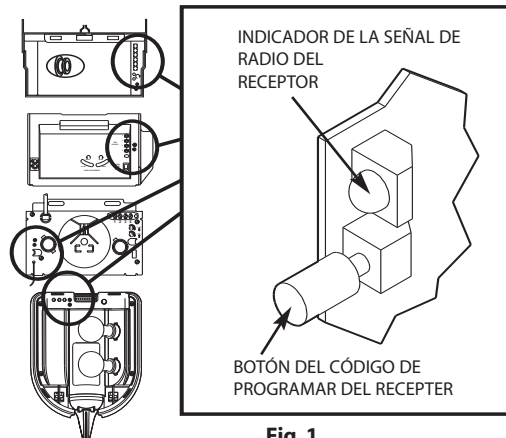


Fig. 1

Paso 2-4 Oprima el mismo botón del transmisor dentro de los 30 segundos.

- El indicador de la señal de radio se apagará.

NOTA: Si un segundo código del transmisor no se confirma dentro de los 30 segundos o si se envía un código del transmisor diferente, el indicador de la señal de radio parpadeará aproximadamente 4 veces por segundo, luego se parará la programación. Si la programación se para, repita los Pasos 2-2 al 2-4.

Paso 2-5 Repita los pasos 2-2 al 2-4 para cada transmisor, teclado numérico inalámbrico u otros dispositivos de acceso de programar.

NOTA: Un máximo de 7 códigos del transmisor, del teclado numérico inalámbrico y de otros dispositivos de acceso se pueden guardar en la memoria del receptor en un momento dado. Si se perdiera un transmisor o si desea suprimir un transmisor, teclado numérico inalámbrico u otro dispositivo de acceso, prosiga al **4**, BORRANDO TODA LA MEMORIA DEL RECEPTOR.

3 TRANSMISORES DE BOTONES MÚLTIPLES

NOTA: Sólo **UN** botón de un transmisor de botones múltiples se puede programar en un receptor sencillo. Los otros botones son para controlar otros operadores de la puerta.

NOTA: Si está reemplazando un transmisor perdido o robado: (1) Borre **TODOS** los códigos del transmisor de la memoria del receptor. (2) Reprograme el receptor con los códigos de los transmisores que quedan.

4 BORRANDO TODA LA MEMORIA DEL RECEPTOR

Paso 4-1 Oprima y SOSTENGA el botón de código de programar durante 10 segundos o hasta que el indicador de la señal de radio se apague.

TODOS los códigos del transmisor se borran de la memoria del receptor.

Paso 4-2 Reprograme el receptor con los códigos de transmisor restantes (Repita los Pasos 2-2 al 2-4).

TÉLÉCOMMANDE ÉLOIGNÉ



AVEC DE LAMPE DE POCHE

INSTRUCTIONS

1 INFORMATION IMPORTANTE

UTILISER UNIQUEMENT AVEC LES SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES DE **SÉRIE II**.

Les émetteurs et les récepteurs plus anciens ne fonctionneront pas avec ces nouveaux systèmes électroniques. Il n'y a pas d'interrupteur de code de sécurité dans ces ouvre-porte, émetteurs et récepteurs.

⚠ AVERTISSEMENT	
	<p>Les portes en mouvement peuvent causer des blessures graves ou la mort.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ne pas installer la télécommande si l'inversion au contact de l'ouvre-porte ne fonctionne pas tel que l'exige le manuel de l'ouvre-porte. • La commande murale doit être installée à un endroit visible de la porte, à au moins 1,5 m (5 pi) du plancher et à l'écart de toute pièce mobile de la porte. • Ne permettre à personne de se tenir dans l'ouverture de la porte lorsque la porte est en mouvement. • Ne pas permettre aux enfants de jouer avec la télécommande ou l'ouvre-porte. <p>Si le système d'inversion au contact ne fonctionne pas adéquatement:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fermer la porte, puis débrancher l'ouvre-porte à l'aide de la poignée de déclenchement manuel. • Ne pas se servir de la télécommande ni de l'ouvre-porte. • Consulter les manuels du propriétaire de la porte et de l'ouvre-porte avant de tenter d'effectuer toute réparation.
	<p>Les chocs électriques peuvent causer des blessures graves ou la mort.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le cordon d'alimentation doit être débranché avant de raccorder les fils. • S'assurer que les extrémités des fils ne se touchent pas et ne touchent pas d'autres bornes. <p>Pour toute question ou pour se procurer un manuel, communiquer avec le distributeur ou le fabricant de l'ouvre-porte.</p>

Un code différent est donné à l'usine pour chaque télécommande INTELLICODE de **SÉRIE II**.

2 POUR PROGRAMMER LE RÉCEPTEUR

Étape 2-1 Localiser le bouton de programmation du code et l'indicateur à signal radio sur le récepteur de la tête d'alimentation de l'ouvre-porte.

Étape 2-2 Appuyer et relâcher le bouton de programmation du code

Fig. 1

- L'indicateur à signal radio clignotera environ 2 fois par seconde.

Étape 2-3 Appuyer une fois sur le bouton de la télécommande en 30 secondes.

- L'indicateur à signal radio demeure allumé en CONTINU.

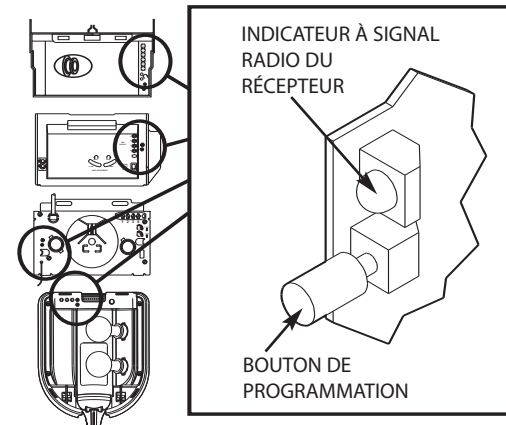


Fig. 1

Étape 2-4 Appuyer de nouveau sur le même bouton de la télécommande en 30 secondes.

- L'indicateur à signal radio s'éteindra.

REMARQUE : Si le deuxième code de la télécommande n'est pas confirmé en 30 secondes ou si un code différent est transmis, l'indicateur à signal radio clignotera environ 4 fois par seconde et la programmation sera interrompue. Si la programmation s'interrompt, reprendre les étapes 2-2 à 2-4.

Étape 2-5 Reprendre les étapes 2-2 à 2-4 pour chaque télécommande, clavier sans fil ou autre dispositif d'accès à programmer.

REMARQUE: On peut emmagasiner un maximum de 7 codes de télécommande, clavier sans fil ou autre dispositif d'accès à la fois dans la mémoire du récepteur. En cas de perte, ou pour effacer la mémoire d'une télécommande, d'un clavier sans fil ou d'un autre dispositif d'accès, passer **4** à l'étape a EFFACER LA MÉMOIRE DU RÉCEPTEUR.

3 TÉLÉCOMMANDES À PLUSIEURS BOUTONS

REMARQUE: Seulement **UN** bouton d'une télécommande à plusieurs boutons peut être programmé dans un récepteur simple. Les autres boutons serviront à commander d'autres ouvre-porte.

REMARQUE: Si on remplace une télécommande perdue ou volée: (1) Effacer **TOUTS** les codes de télécommande du récepteur. (2) Reprogrammer le récepteur à l'aide des autres codes des télécommandes.

4 POUR EFFACER LA MÉMOIRE DU RÉCEPTEUR

Étape 4-1 Appuyer et RETENIR le bouton de programmation du code durant environ 10 secondes ou jusqu'à ce que l'indicateur à signal radio s'éteigne.

TOUTS les codes de la télécommande sont alors effacés de la mémoire du récepteur.

Étape 4-2 Reprogrammer le récepteur avec les autres codes des télécommandes (Reprendre des étapes 2-2 à 2-4).