




# SYSTÈME D'OUVERTURE UNIVERSEL SANS CLÉ POUR PORTES DE GARAGE

## MODÈLES KEP-1 et KEP-1A

### INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET FONCTIONNEMENT

Le système d'ouverture sans clé comprend toutes les pièces requises pour la plupart des installations de garage résidentielles. Sont inclus: le clavier de codage avec câble de signal, la boîte de commande, le transformateur mural, deux (2) rouleaux de fil de 7,62 mètres (25 pieds) et un sachet de quincaillerie contenant les agrafes isolées et fixations.

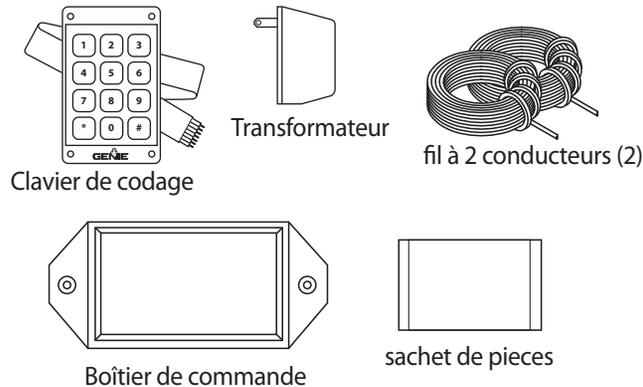

### MISE EN GARDE



Avant de procéder à l'installation de système d'ouverture sans clé, s'assurer de couper l'alimentation électrique de l'ouvre-porte. La plupart des ouvre-portes de garage sont équipés d'un dispositif de désengagement permettant l'ouverture manuelle. Étant donné que l'actionnement automatique ne sera plus possible une fois l'alimentation électrique coupée, nous suggérons de désengager l'ouvre-porte suivant les instructions de fabricant afin de pouvoir ouvrir la porte manuellement pendant l'installation de système d'ouverture sans clé.

The Genie® Company  
1 Door Drive  
Mt. Hope, OH 44660



Pour de l'aide, composez le 1-800-654-3643

### INSTALLATION

1. Choisir un emplacement commode pour le clavier numérique sur l'extérieur du montant de la porte ou le mur. **VEILLER A MONTER LE CLAVIER NUMÉRIQUE A L'ÉCART DE PASSAGE DE LA PORTE OU DES PIÈCES DE MONTAGE.** La Figure 1 montre le clavier numérique installé sur le montant de la porte et la Figure 2 sur le mur. **IMPORTANT:** Ne pas laisser les enfants jouer avec la porte.

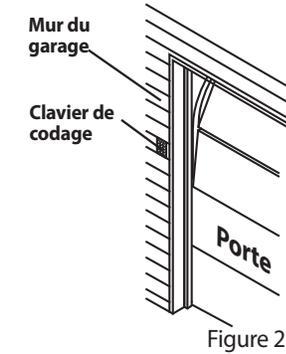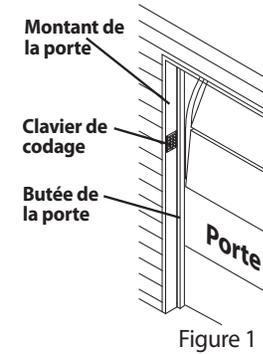

2. Pour l'installation sur le montant, soulever légèrement la butée de la porte, pour passer le câble de signal à l'intérieur comme illustré à la Figure 3. Fixer le clavier numérique sur le montant à l'aide des quatre vis en laiton fournies. **ATTENTION: NE PAS MONTER LE CLAVIER NUMÉRIQUE SUE LE MONTANT DES PORTES EN UNE PIÈCE.** Pour le montage sur le mur, percer un trou de 13 mm (1/2 po.) à l'endroit choisi, et, en procédant avec précaution, passer le câble de signal à l'intérieur de garage comme illustré à la Figure 4. Veiller à acheminer tous les câbles de connexion à l'écart de la porte afin qu'ils ne soient pas accrochés par la porte en mouvement ou les pièces de montage. Fixer le clavier numérique sur le mur à l'aide des quatre vis en laiton fournies.

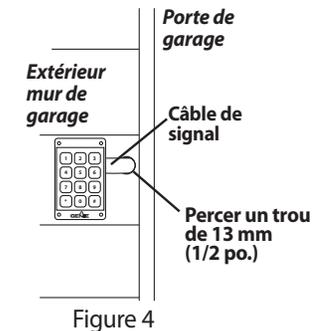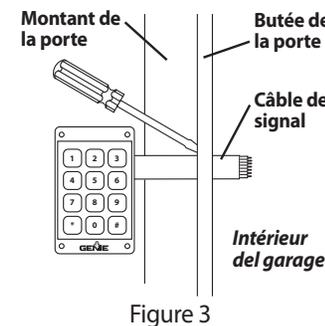

3. Retire le couvercle de la boîte de commande en appuyant sur les côtés, vers l'intérieur et en le soulevant. Le câble de signal se branche dans la boîte de commande, par conséquent, celle-ci doit être installée sur le mur intérieur de garage suffisamment près de clavier numérique pour pouvoir brancher le câble de signal. L'emplacement correct est illustré à la Figure 5. Fixer à l'aide des deux vis de 2.5 cm (1 po.) fournis.

4. Connecter le câble de signal dans la boîte de commande comme illustré à la Figure 5. **IMPORTANT: le câble de signal comporte une encoche du côté connecteur. UNE FOIS LE CÂBLE BRANCHÉ, L'ENCOCHE DOIT SE TROUVER À CÔTÉ DU COMMUTATEUR DE PROGRAMMATION.** Si l'encoche se trouve du côté opposé une fois le câble branché, l'appareil semblera fonctionner normalement, toutefois ne sera pas enregistré correctement et il sera possible que d'autres puissent ouvrir votre porte.

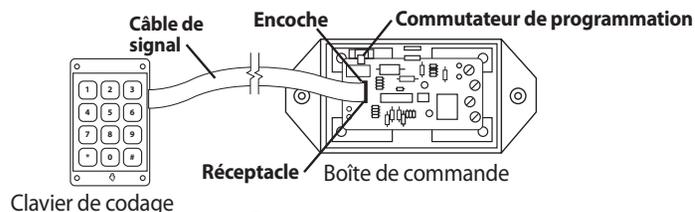


Figure 5

5. Dénuder environ 12,5 mm de chaque fil de l'extrémité de l'un des câbles à 2 conducteurs. Fixer un fil sur chacune des vis situées près de relais (Figure 6). Acheminer cette paire de conducteurs jusqu'aux bornes de la commande murale de l'ouvre-porte en les fixant avec les agrafes fournies. Couper les fils à la longueur voulue, dénuder les extrémités suivant les besoins et les fixer sur les bornes de la commande murale (Figure 6). Dénuder environ 12,5 mm de chaque fil de câble à 2 conducteurs restant et les fixer sur les deux vis libres de la boîte de commande (Figure 6). Acheminer la paire de fils à la prise secteur 120V la plus proche. Couper les fils à la longueur voulue, dénuder chaque conducteur sur environ 12,5 mm et les fixer sur les deux vis de transformateur. Ne pas les brancher directement sur la prise 120V (Figure 6). Important: lors des connexions décrites ci-dessus, veiller à ce que les fils n'entrent pas en contact avec les bornes adjacentes et ne se touchent pas entre eux. Les fils doivent être branchés exactement comme du fil pour éviter d'inverser la polarité lors des branchements.

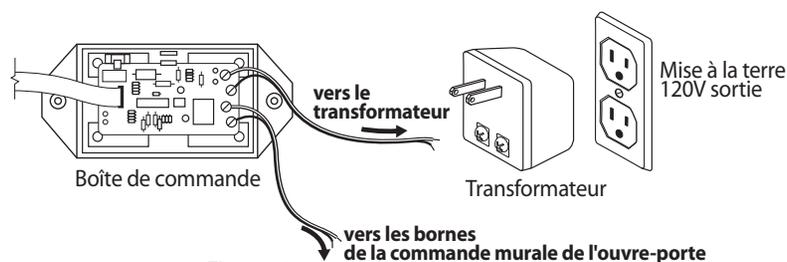


Figure 6

*Remarque: Sur la plupart des ouvre-portes les fils de la commande murale sont connectés aux bornes 1 et 2. Pour plus de certitude, suivre les fils de la commande murale au bloc-moteur.*

Ré-engager l'ouvre-porte conformément aux instructions du fabricant—rétablir l'alimentation électrique de l'ouvre-porte—et brancher le transformateur dans une prise 120V.

## RÉGLAGE DU CODE DE SÉCURITÉ

CHOISIR EN CODE QUI NE SOIT PAS FACILE À DEVINER. NE PAS UTILISER UNE ADRESSE, UN NOM DE FAMILLE, UN NUMÉRO DE TÉLÉPHONE OU AUTRE CHOSE DE CE GENRE.

- Déplacez le commutateur de programmation sur "SET" position. (Figure 5)
- Appuyer sur les boutons dont les chiffres correspondent à ceux choisis pour le code. (Utiliser de 1 à 8 boutons). Ne pas utiliser "\*" dans le code.
- Appuyer UNE FOIS sur "\*" pour enregistrer le code. Si le bouton "\*" est enfoncé plus d'une fois, le code sera effacé et seul "\*" sera enregistré. Il n'y aura pas de code de sécurité et la porte pourra être ouverte en appuyant simplement sur le bouton "\*."
- Mettre le commutateur de programme sur "RUN."
- !** ATTENTION: TESTER LE CODE COMME SUIT:  
Appuyer uniquement sur "\*."  
La porte ne doit pas s'ouvrir.  
Entrez un code (PAS VOS PROPRES) et appuyez sur le "\*."  
La porte ne doit pas s'ouvrir.  
Entrez le code programmé et appuyez sur "\*."  
Si une portion du test échoue, remettre le commutateur de programmé sur "SET" et recommencer à partir de l'étape 1.
- Encliqueter le couvercle sur la boîte de commande. Veiller à ce que les fils passent dans les découpes prévues à cet effet.

## FONCTIONNEMENT

- Entrer le code de sécurité et appuyer sur "\*." Si le code entré était correct le bouton "\*" fonctionnera comme la commande murale. Pendant 17 secondes, la porte pourra être actionnée en appuyant seulement sur "\*." Passé ce délai il faudra entrer le code complet suivi de "\*" pour ouvrir la porte.